

Bagues d'inviolabilité



Description

Les bagues d'inviolabilité de COMAP servent à bloquer la tête thermostatique COMAP sur le robinet afin d'éviter tout endommagement ou démontage par une personne non autorisée.

Les bagues/ coquilles antivol avec blocage de butée servent à bloquer la tête thermostatique sur le robinet et à bloquer la température. Celles-ci sont livrées avec 2 types de vices (démontables et non démontables).


Types

Bague d'inviolabilité	<ul style="list-style-type: none"> • M28x1.5 • M30x1.5 • Clip (type Danfoss)
Bague anti vandalisme	<ul style="list-style-type: none"> • SENSO • New SENSO • W5 et S2

Avantages

Ces bagues permettent de maîtriser le réglage dans les endroits accessibles à un public susceptible de manipuler les têtes de manière intempestive.

Assortiment

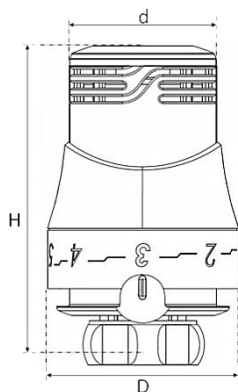

Type de tête	Num Article bague	Num Article Coquille
Senso M28	582500	582730
Senso M30	582530	582730
Senso IFD	582550	582730
New Senso M28	R582500	R582730
New Senso M30	R582530	R582730
New Senso IFD	582550	R582730
W5 / S2 M28	582500	-
W5 / S2 M30	582530	-

Montage

BAGUE ANTI-VOL

- 1 Monter la tête thermostatique sur le robinet.
- 2 Placer les 2 bagues anti-vol sur l'écrou en cliquant les l'un dans l'autre (système click, non démontrable).

COQUILLE ANTI-VANDALISME

- 1 Monter la tête thermostatique sur le robinet.
- 2 Régler le tête sur le mode souhaité.
- 3 Placer les 2 coquilles anti-vandalisme sur la tête en veillant à placer la bonne coquille au dessus avec l'indicateur de température placé vers le haut. Les 2 coquilles doivent se joindre l'une à l'autre sans forcer
- 4 Visser les visses démontables (avec clé hexagonale) ou les visses non démontables.